


# TV UNIT

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MANUAL DE MONTAJE

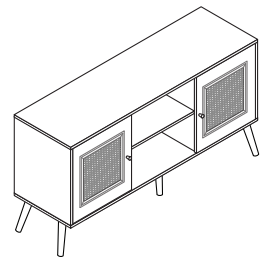

HD7457\_VDR



x1



US

### IMPORTANT, READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

#### Warnings:

Take care to have sufficient cleared space available to assemble the product to avoid any risk of damage.

Check that all parts are present before starting assembly.

Do not assemble or use this piece of furniture if any parts are broken, damaged or missing, and only use spare parts approved by the manufacturer.

Only use the tools supplied or recommended.

Tighten the connecting pieces correctly with the tools supplied or recommended.

Poor assembly, tightening or handling may lead to weakening of the assembly and/or the parts.

Keep away from young children during assembly.

Small parts are present which pose a risk of ingestion.

It is advisable to check that all parts of the assembly are correctly tightened, checked regularly, and re-tightened, if necessary.

- Do not move laden furniture.
- A screwdriver will be needed to assemble the furniture.
- Wall attachment device included. Wall attachment screws not included.
- Risk of injury in the event of the furniture falling or tipping if it is not permanently attached to the wall.
- WARNING: In order to prevent falling, this product should be used with the wall fixing devices supplied.
- WARNING: In order to prevent this product tipping over, the fixing devices supplied should be used.
- WARNING: Check the suitability of the wall/ceiling in order to be sure that the fixing devices will stand up to the force required.
- In the event of uncertainty about the correct hardware to use for attaching to the wall, please ask a specialist for advice.
- Caution, the extendible part can be removed from the item.
- Furniture not advised to be taken apart.

#### Care and cleaning:

The product can be easily cleaned with a slightly damp sponge, but do not use abrasive sponges or harsh detergent.

ES

### IMPORTANTE, LEER ATENTAMENTE - CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

#### Advertencias:

Prepare un espacio libre suficientemente amplio para poder montar el producto evitando cualquier riesgo de daño.

Compruebe que no falta ningún componente antes de comenzar el montaje.

No monte ni utilice el mueble si le falta algún componente o si hay componentes rotos o dañados, y utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

Utilice exclusivamente las herramientas incluidas o recomendadas.

Apriete correctamente los elementos de fijación con las herramientas incluidas o recomendadas.

Un montaje, un ajuste o una manipulación incorrectos pueden causar la debilitación de los ensamblajes y/o de las piezas.

Mantenga a los niños alejados durante el ensamblaje.

Hay piezas pequeñas que podrían ser ingeridas por los niños.

Todos los dispositivos de ensamblaje deben ser convenientemente apretados y regularmente comprobados, volviéndolos a apretar en caso necesario.


- No desplace el mueble cargado.
- Se requiere un destornillador para el montaje del mueble.
- Dispositivo de fijación a la pared incluido. No se incluye la tornillería para la fijación a la pared.
- Riesgo de lesiones en caso de caída/balaneo del mueble si no está fijado de forma permanente a la pared.
- ADVERTENCIA: Para evitar que se caiga, este producto debe utilizarse con el dispositivo de fijación a la pared suministrado.
- ADVERTENCIA: Para evitar que balancee, este producto debe utilizarse con los dispositivos de fijación suministrados.
- ADVERTENCIA: Compruebe el estado de la pared/el techo para estar seguro de que los dispositivos de fijación van a resistir a las fuerzas generadas.
- En caso de duda sobre la tornillería que utilizar para la fijación a la pared, consulte a un especialista.
- La sustitución o reparación de los dispositivos de ajuste en altura únicamente deben ser efectuadas por personal formado.
- Este mueble no es apto para ser desmontado y montado con posterioridad.







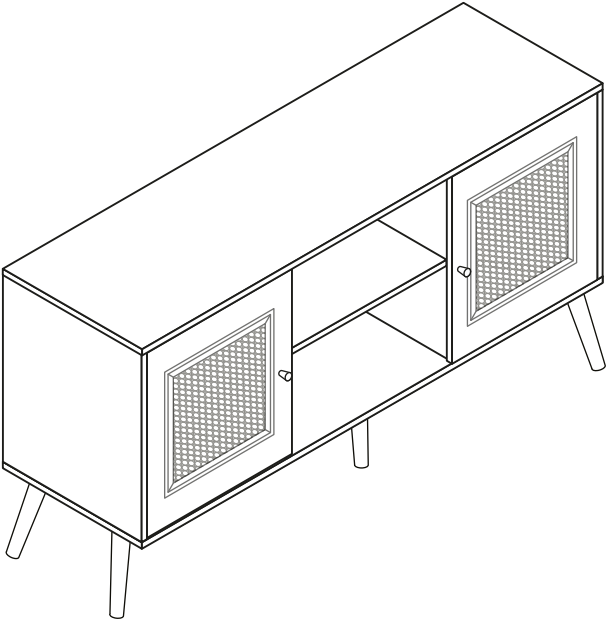









#### Mantenimiento:


El producto se limpia fácilmente con una bayeta ligeramente humedecida; no utilice estropajos abrasivos ni detergentes agresivos.





# ASSEMBLY / MONTAJE





<p><b>A</b></p>  <p>A×8 M7X39mm</p>	<p><b>B</b></p>  <p>B×8 M14.8X12mm</p>	<p><b>C</b></p>  <p>C×20 M8X30mm</p>	<p><b>D</b></p>  <p>D×12 M5X40mm</p>
<p><b>E</b></p>  <p>E×4</p>	<p><b>F</b></p>  <p>F×20 M4X14mm</p>	<p><b>G</b></p>  <p>G×4</p>	<p><b>H</b></p>  <p>H×4</p>
<p><b>I</b></p>  <p>I×16 M3.5X14mm</p>	<p><b>J</b></p>  <p>J×2</p>	<p><b>K</b></p>  <p>K×18 M3X16mm</p>	<p><b>L</b></p>  <p>L×1</p>
<p><b>M</b></p>  <p>M×1</p>	<p><b>N</b></p>  <p>N×2</p>	<p><b>O</b></p>  <p>O×1</p>	<p><b>P</b></p>  <p>P×1</p>

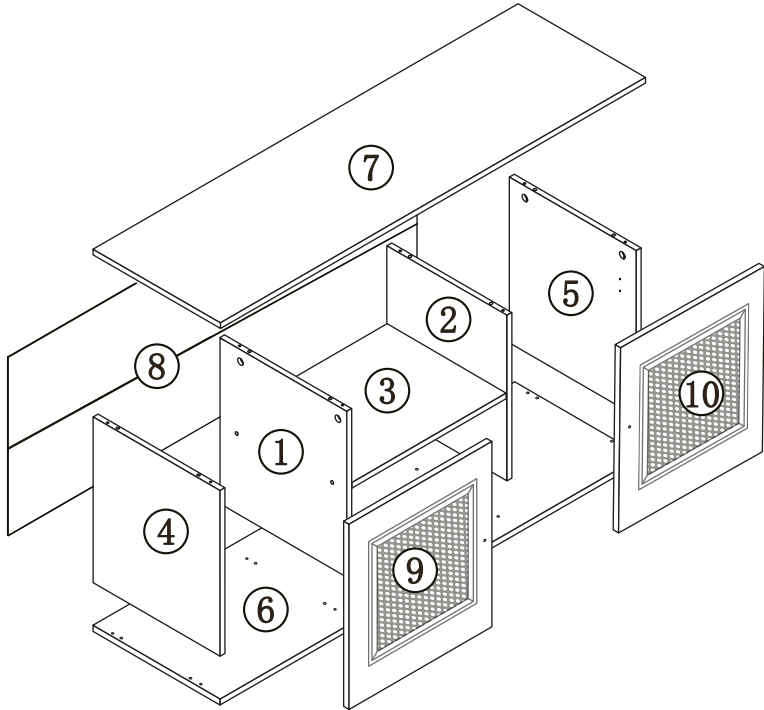

ASSEMBLY / MONTAJE

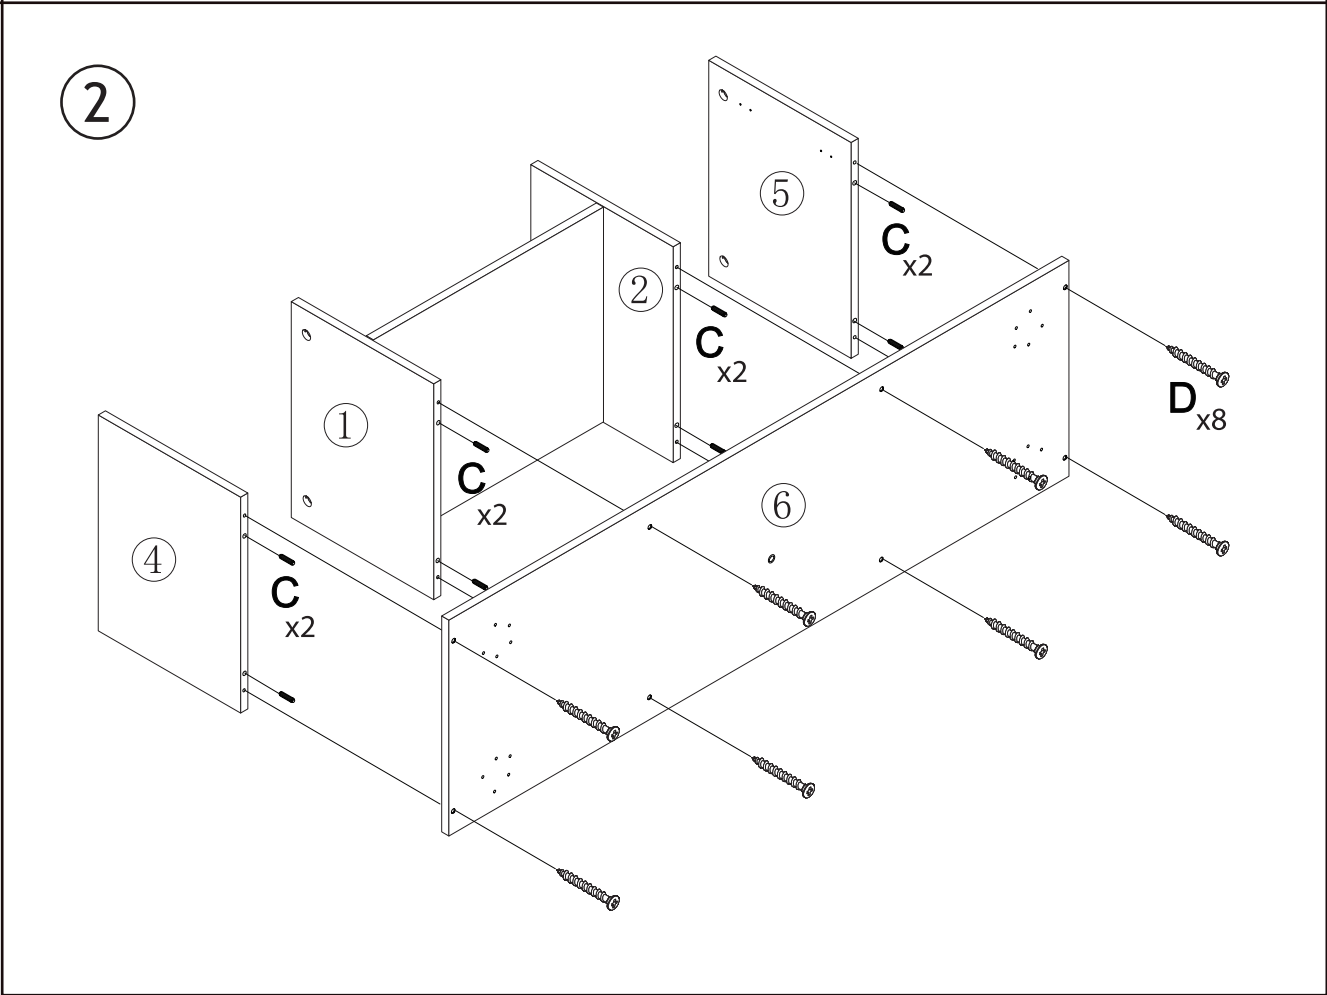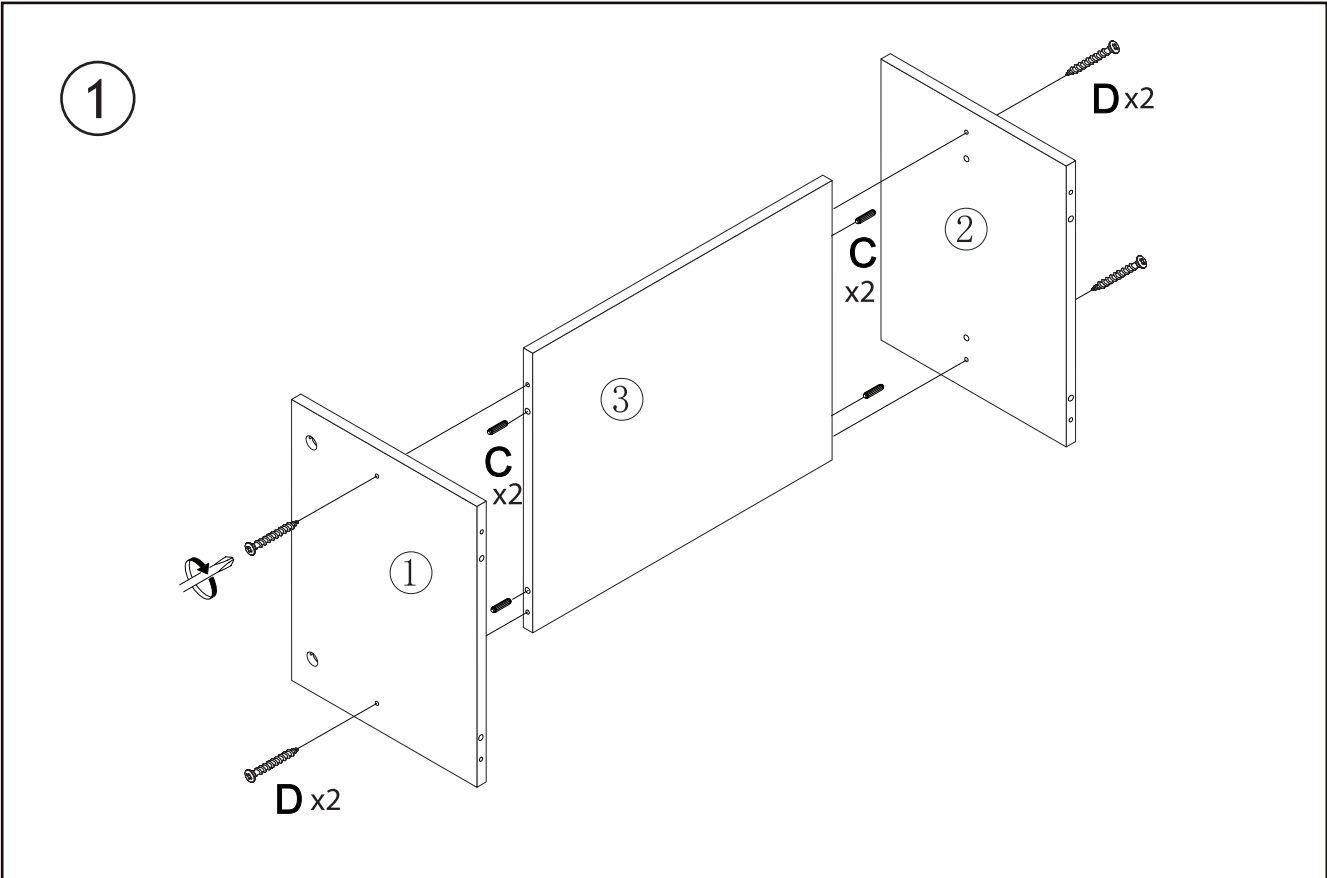


ASSEMBLY / MONTAJE

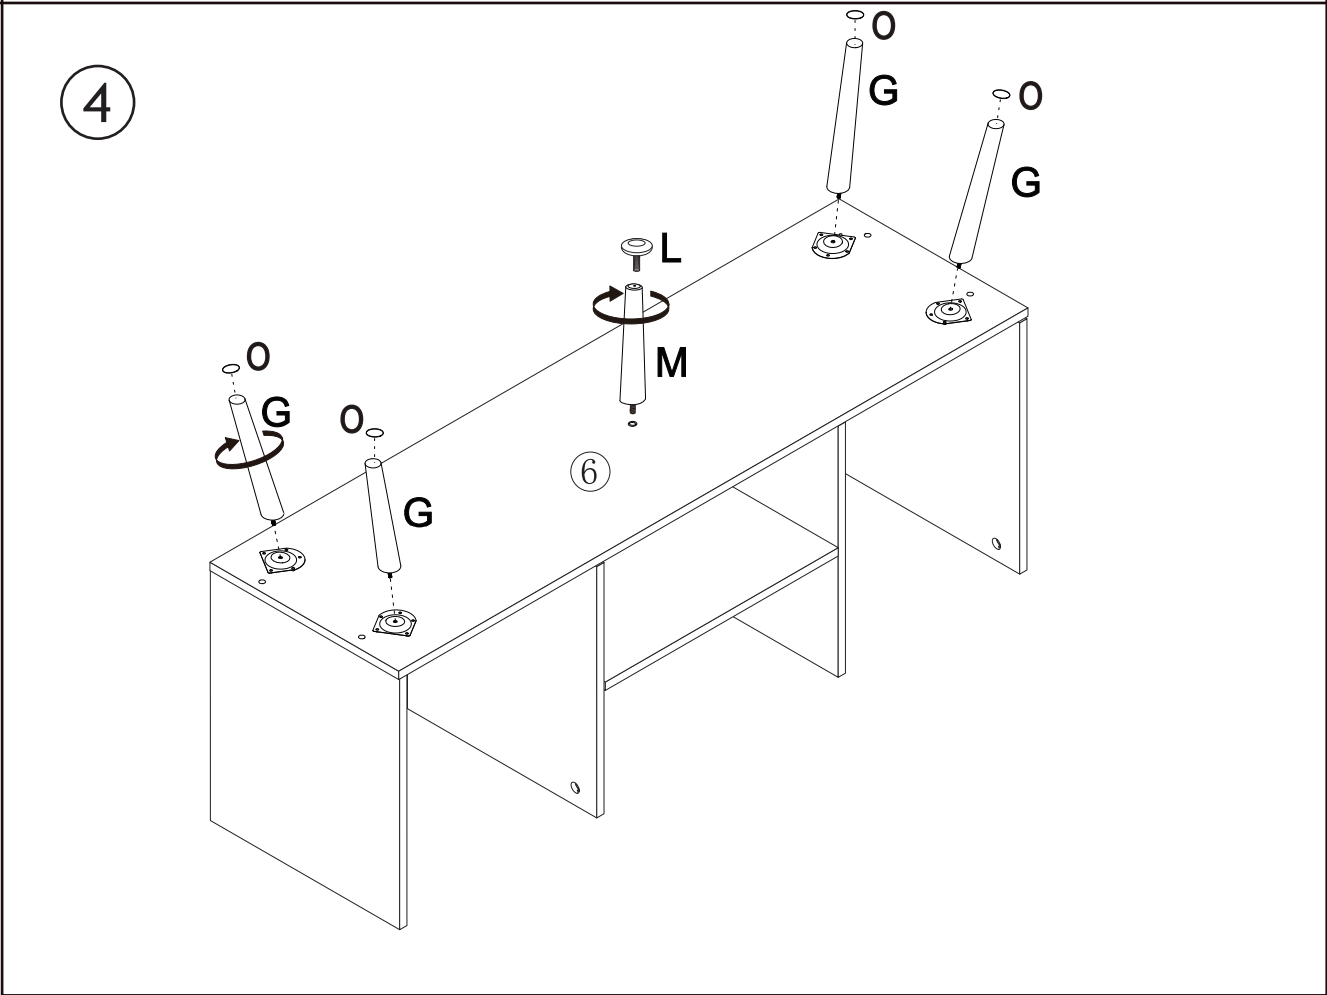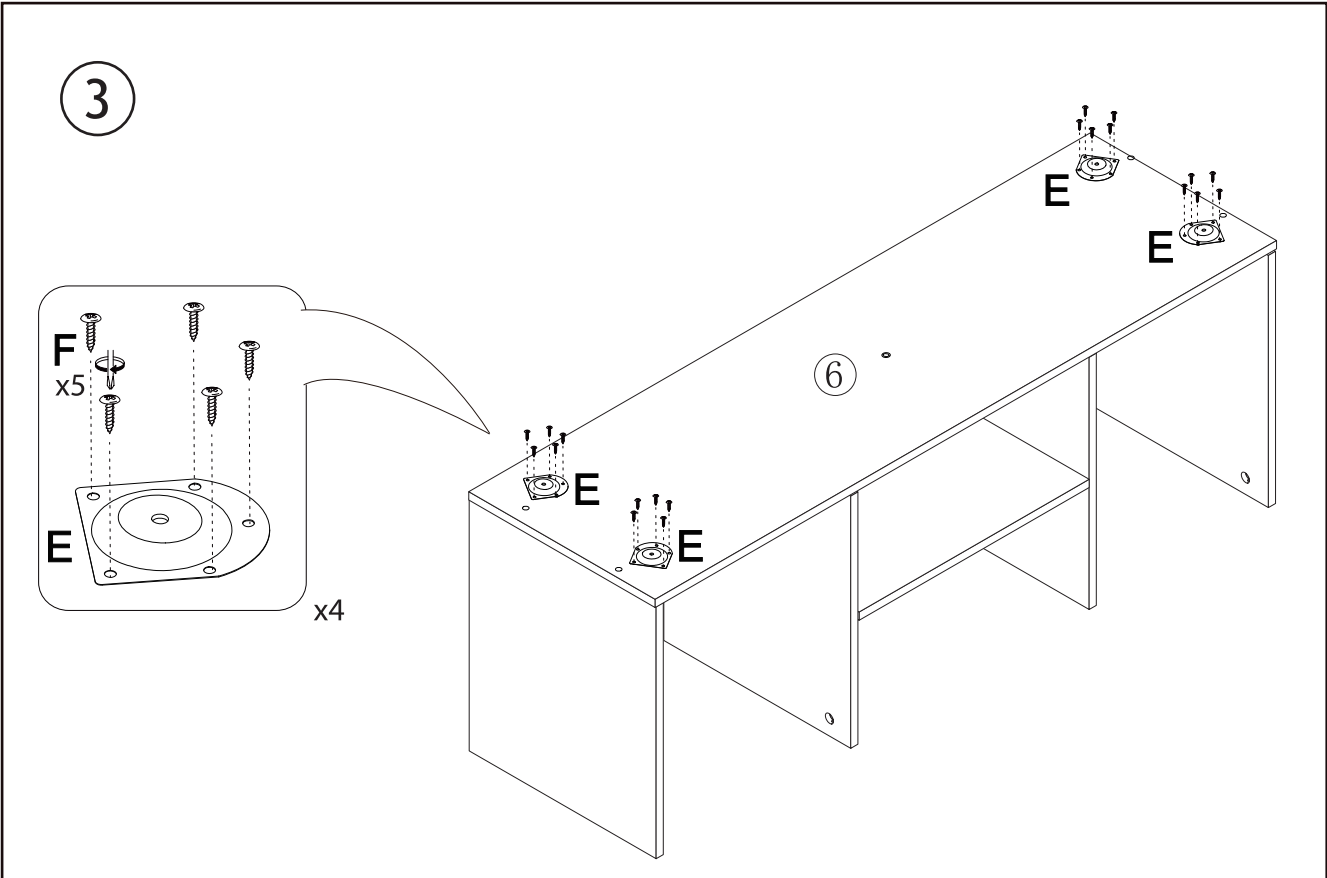


ASSEMBLY / MONTAJE

5

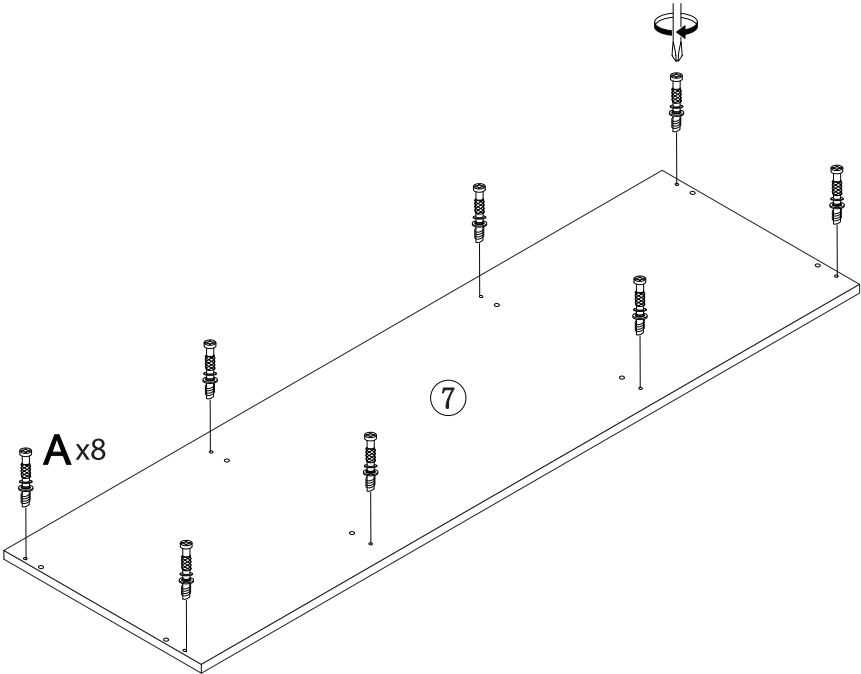


6



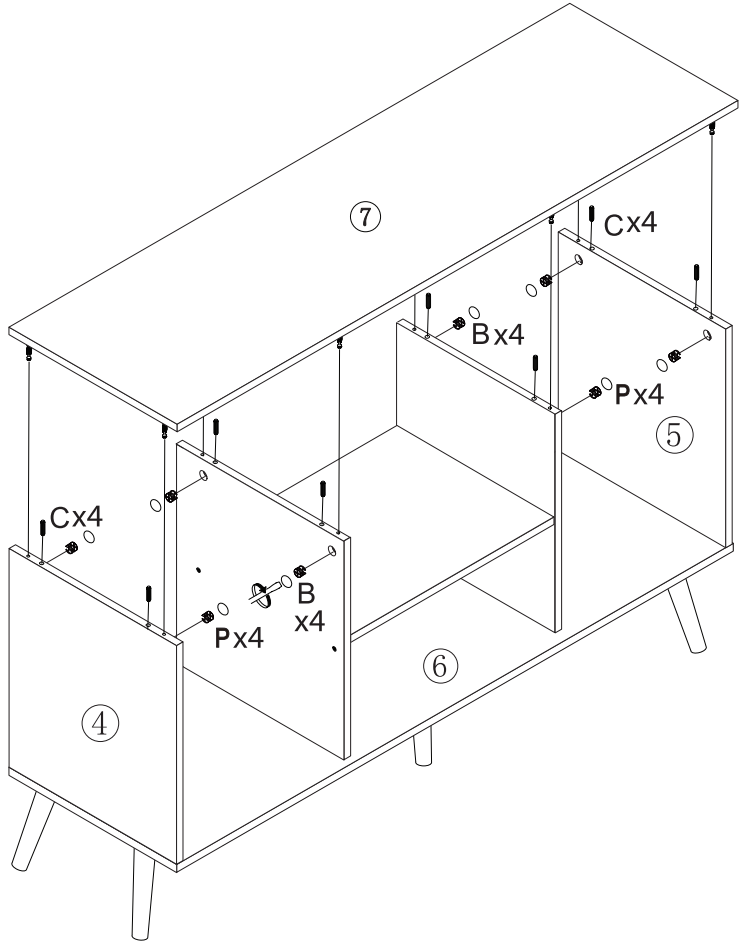


ASSEMBLY / MONTAJE

7


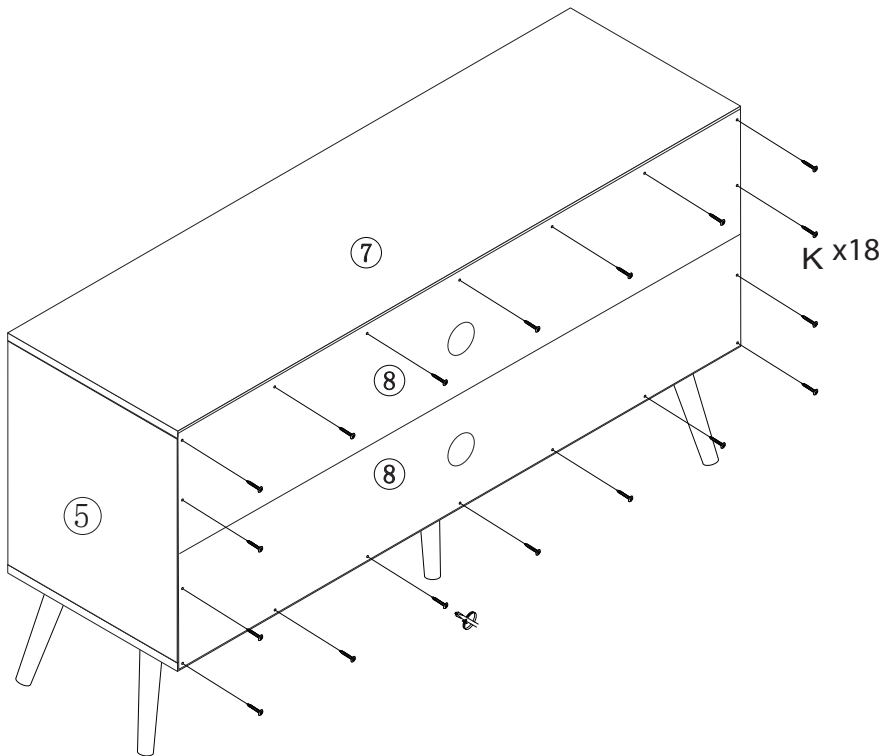


8

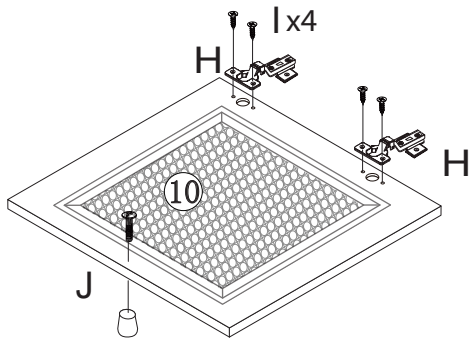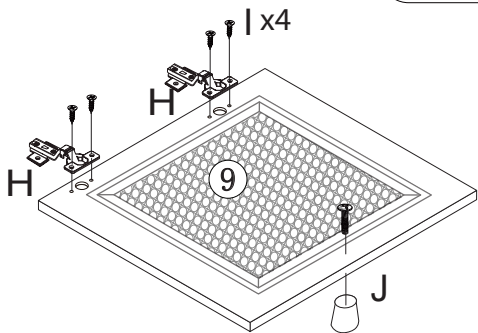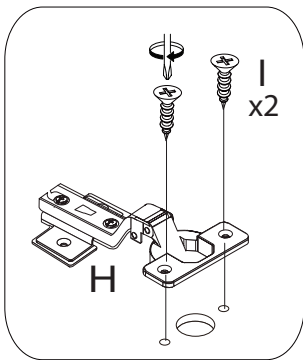







ASSEMBLY / MONTAJE

9

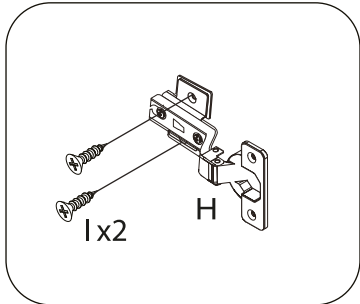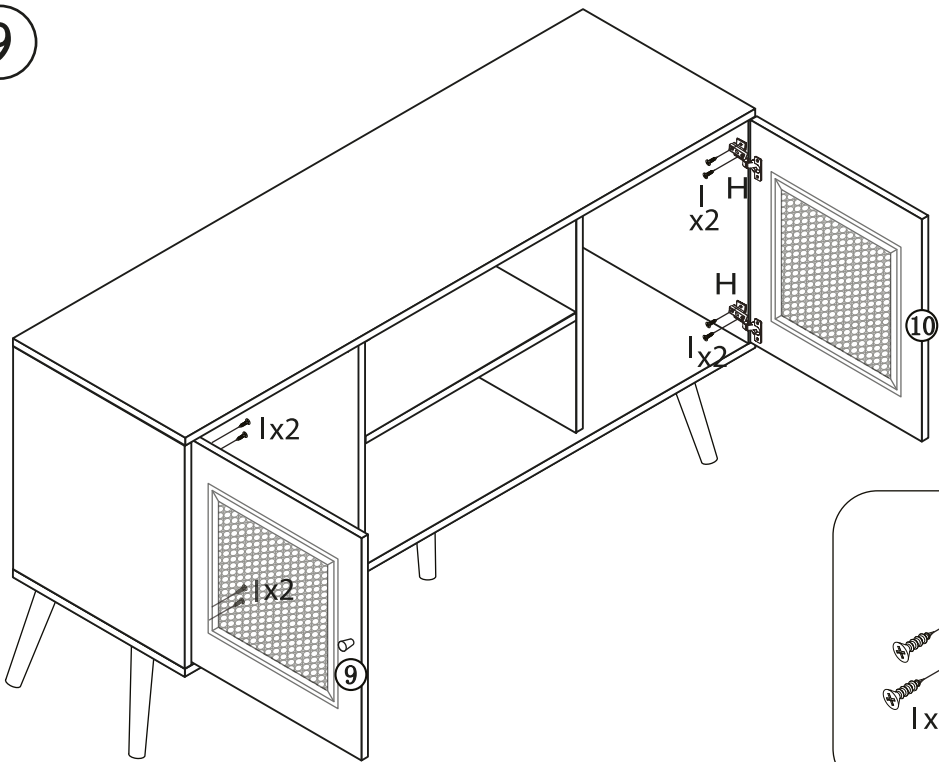

10

i

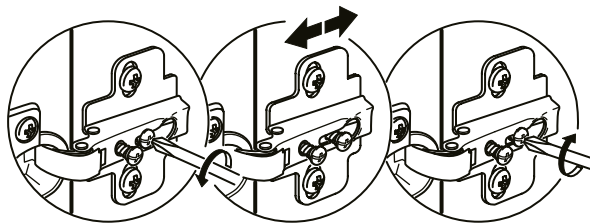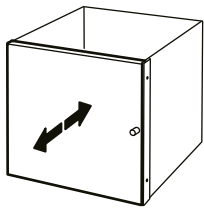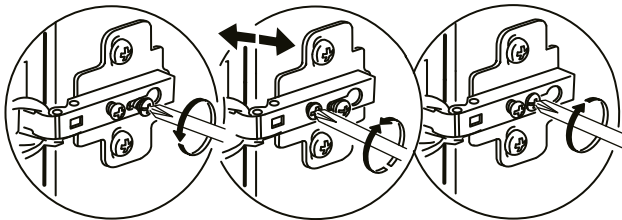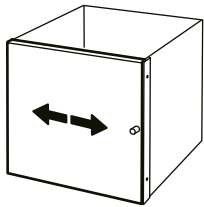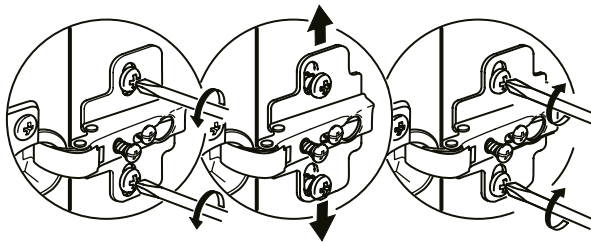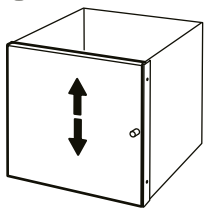

ASSEMBLY / MONTAJE

