



# INSTALACION de PILA de UN LAVADERO

**FIGURA 1**

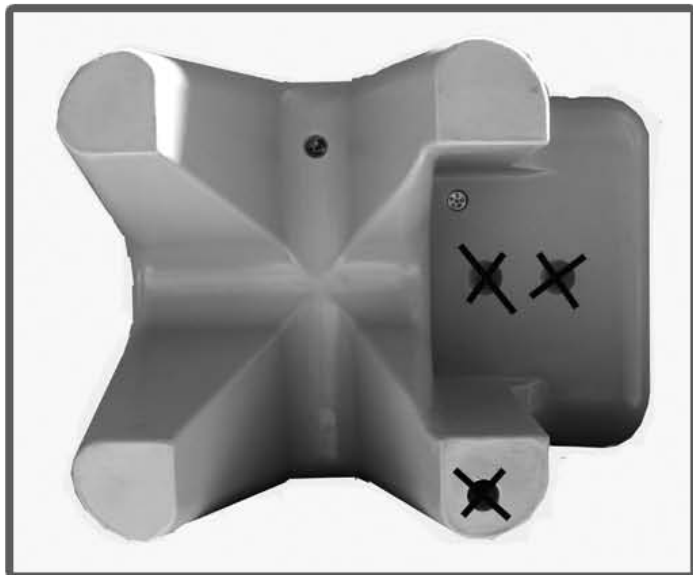

- 1 - Voltrear la pila
- 2 - Ignorar los agujeros que no tienen rosca (figura 1) y tomar en cuenta unicamente los agujeros rosca-dos que tienen al interior el injerto metálico.

**FIGURA 2**

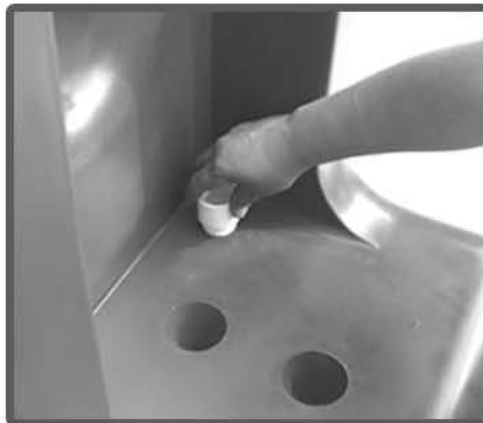


- 3 - Enroscar en estos agujeros los adaptadores machos de 1 1/4" utilizando Teflón (figura 2) .

**FIGURA 3**



- 4 - Cortar los tubos a la medida y pegar los accesorios con pegamento para PVC al fin de lograr una sola bajada de 1 1/4" (figura 3).
- 5 - Conectar tal bajada a la trampa de grasa o a un sifón.

**FIGURA 4**

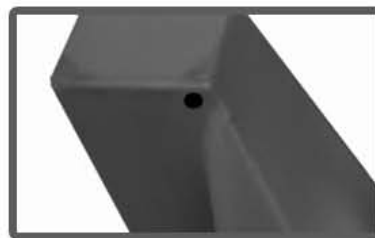

- 6 - No es necesario asegurar la pila al piso con una fundición de concreto, pero si se quisiera, pueden practicarse pequeños agujeros en la cara interior de las patas (figura 4) para colocar allí alcayatas atornilladas al piso.

## **MATERIAL NECESARIO**

Tubo de PVC de 1 1/4"  
2 Adaptadores machos de PVC de 1 1/4"  
3 Codos de PVC a 90 grados de 1 1/4"  
1 Te de PVC de 1 1/4"  
Teflón para sellar roscas  
Pegamento para PVC



## **PLANTA Y OFICINAS**


Carretera a El Salvador Km. 26.6 - Guatemala, C.A.

Tels.: (502) 6634-4778 al 82, Fax: (502) 6634-4776

www.rototec.com.gt

# INSTALACION de PILA de DOS LAVADEROS


**FIGURA 1**

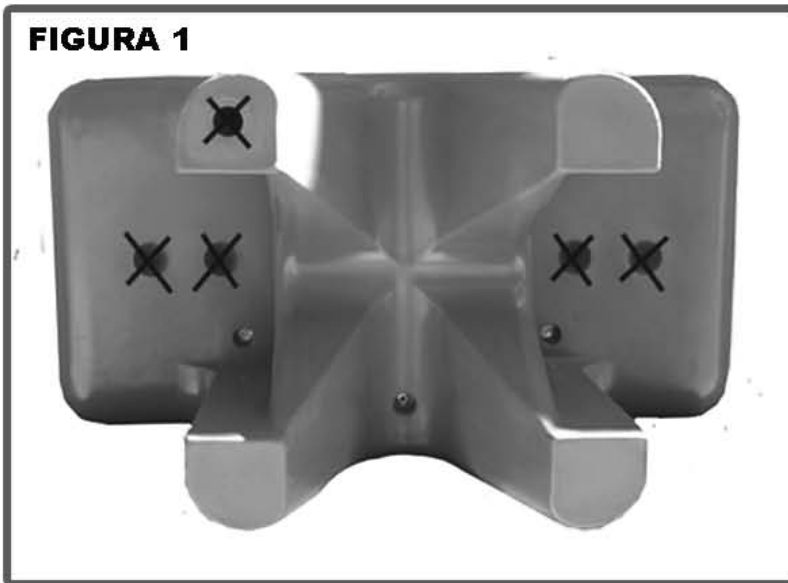

1 - Voltrear la pila


2 - Ignorar los agujeros que no tienen rosca (figura 1) y tomar en cuenta únicamente los agujeros roscados que tienen al interior el injerto metálico.

**FIGURA 2**

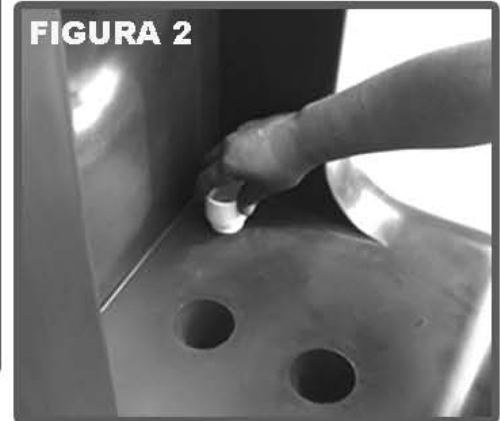

3 - Enroscar en estos agujeros los adaptadores machos de 1 1/4" utilizando Teflón (figura 2).

**FIGURA 3**

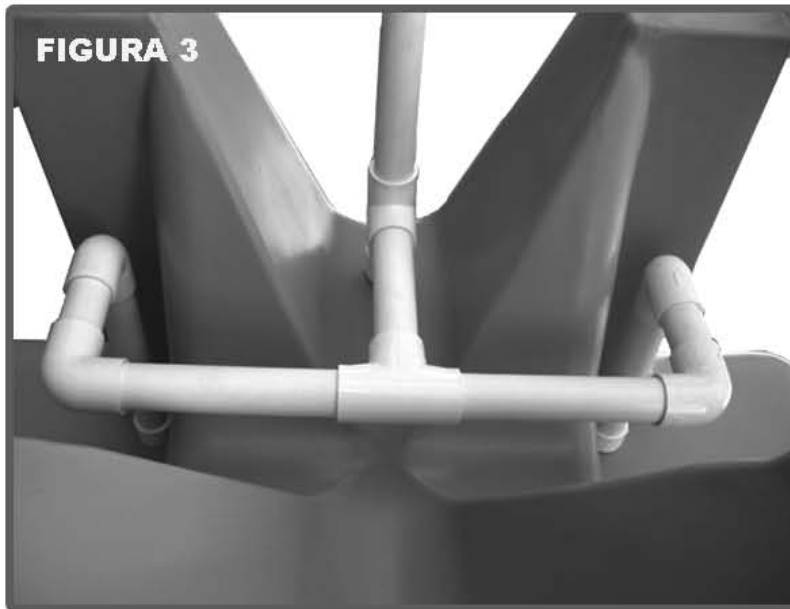

4 - Cortar los tubos a la medida y pegar los accesorios con pegamento para PVC al fin de lograr una sola bajada de 1 1/4" (figura 3).

5 - Conectar tal bajada a la trampa de grasa o a un sifón.

**FIGURA 4**



6 - No es necesario asegurar la pila al piso con una fundición de concreto, pero si se quisiera, pueden practicarse pequeños agujeros en la cara interior de las patas (figura 4) para colocar allí alcayatas atornilladas al piso.

## **MATERIAL NECESARIO**

Tubo de PVC de 1 1/4"  
3 Adaptadores machos de PVC de 1 1/4"  
4 Codos de PVC a 90 grados de 1 1/4"  
2 Tes de PVC de 1 1/4"  
Teflón para sellar roscas  
Pegamento para PVC



## **PLANTA Y OFICINAS**

Carretera a El Salvador Km. 26.6 - Guatemala, C.A.

Tels.: (502) 6634-4778 al 82, Fax: (502) 6634-4776

www.rototec.com.gt